


各roomのスマートロック(鍵)の解除方法

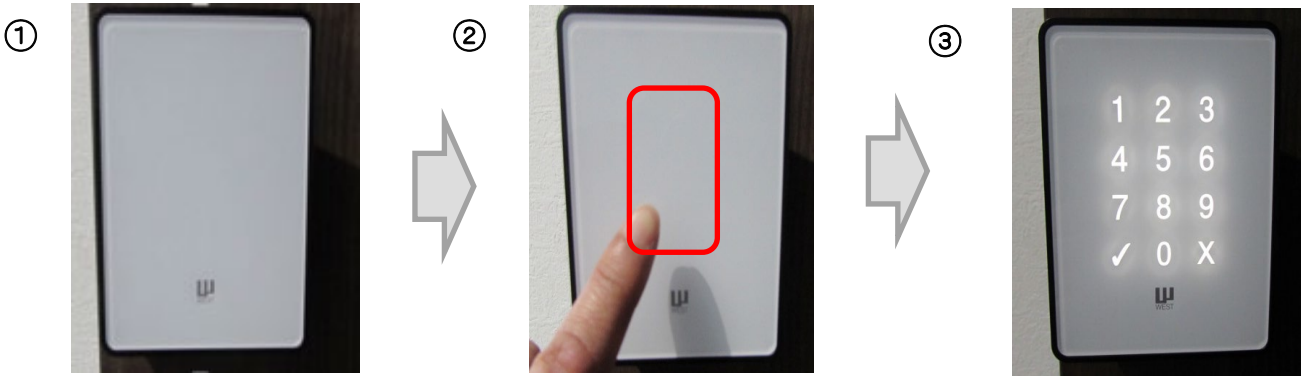

スマートロックの中心辺り(2, 5, 8)を強めにタッチして電源を入れる。
※③のように各数字が灯らない場合は何回か間隔を空けてタッチして下さい。


電源が入ると各数字が灯ります。暗証番号を正確にタッチ入力して下さい。

暗証番号の入力を誤った場合

- ①入力を誤った時点で✓を押して頂き、誤った入力として確定させて、再度、最初から入力する。
- ②入力を誤った時点から10秒待って、最初から入力する。



Room室内側スマートロック(鍵)の解除方法

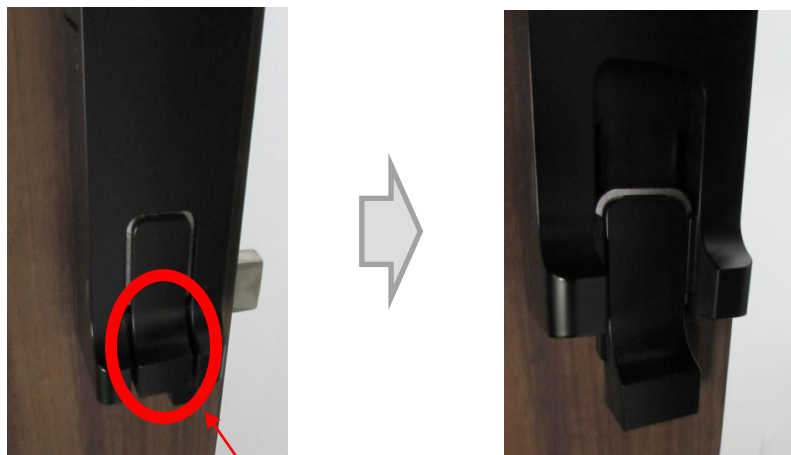

赤枠部分を下方に押して下さい。
ロックが解除されます。
しばらく放置しますと自動的に再びロックがかかります。