


※殆どがタッチ(タップ)操作になります。(プレイヤー名入力・打つ方向を変更操作以外)

## ラウンドモード(ストロークプレイ)の利用の場合


- ① ① Playerの箇所をタップ(カーソルが表示されます。)して名前を入力(キーボードを使用して入力)  
※名前を入力しないでもプレイできます
- ② Teeの位置(Blue/white/Red/champion)を設定  
※Whiteは一般、Blueは上級者、Redは女性向け、championはプロ級となります。
- ③ Levelをツアープロに設定(ツアープロがリアルな飛距離です。)
- ④ 複数人でラウンドの場合はゲストをタップ
- ⑤ 上記の入力が終わりましたら、次へをタップ



- ② ① ストロークをタップし、② 次へをタップ

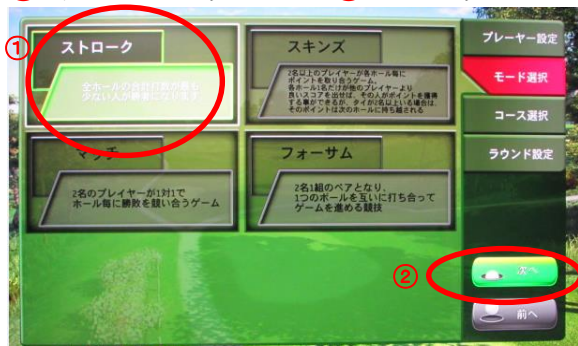

- ③ ① コースを選んでタップ(②でスクロールしているんなコースをご確認ください。)して③ 次へをタップ

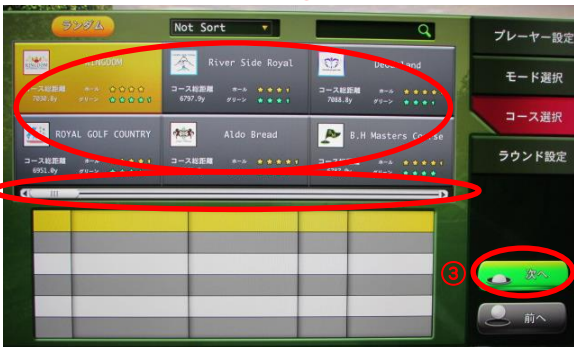

## 練習モードの利用の場合

- ① PRACTICEをタップ



- ② DrivingRangeをタップ



- ③ 練習モード(DrivingRange)



★ ティーショット以外は画面右下の赤枠部分をタップ



③ ①②環境、プレイヤー条件設定して  
③ラウンドスタートをタップ

※1. ①環境で『天気』・『風の強さ』を選定  
②プレイヤー条件でお好みの条件を選定  
必ず、黄色の※印のコンシード(OK距離)の設定と  
スイングプレートは使用するに設定してください。



ティーショット以外はドライバー以外をタップ  
でOKです。

※ティーショットをしたい場合はドライバーをタップ



①スイングカメラをON、OFFで  
(タップ)変更できます

②飛球の軌跡の表示をON、OFFで  
(タップ)変更できます

④ ラウンドモードです。





★ スタート前にホール全体を上空から  
確認しましょう！！

①画面右下⑦のMENUをタップ  
②見回るをタップ

★ ①クラブ選択は画面右下⑦のここをタップ

②ティーショットをしたい場合は  
ドライバーをタップ

ティーショット以外はドライバー以外  
をタップでOKです。

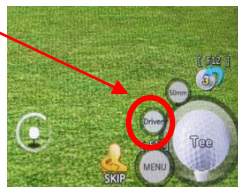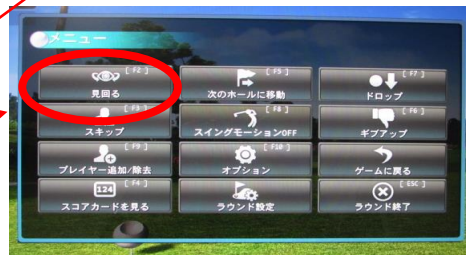

ラウンドモード・練習モードを終了する際は「JoyGolfSmartPlusの『練習モード』・『ラウンドモード』  
終了退室までの操作ガイド」をご参照の上、操作ください。