

※全てマウス操作になります。

ラウンドモードの利用の場合

- ① ①PLAYをクリック。


練習モードの利用の場合

- ① ②PRACTICEをクリック。



- ② ①Playerをクリックして名前をキーボードを使用して入力 ※名前を入力しなくてもプレイできます
 ②Teeの位置(Blue/white/Red)のいずれかを設定 ※Whiteは一般、Blueは上級者、Redは女性向けとなります。
 ③LevelをHardに設定(Hardがリアルな飛距離です。)
 ④複数人でラウンドの場合は選手追加をクリック
 ⑤各設定入力が終わりましたら、次へをクリック

DRIVINGをクリック。

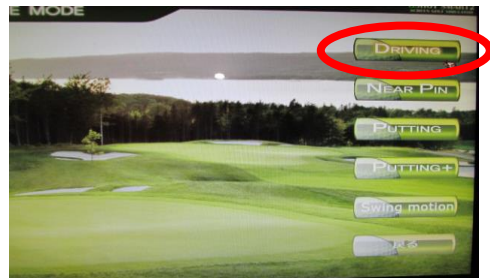


- ③ DRIVINGRANGEをクリックし次へをクリック



- ③ ①ラウンドしたいコースをクリックで選択
 ②天気、風、ダブルパー(※参照)をクリックで選択 ※ダブルパーでホールを切上げるかの選択
 ③各設定入力が終わりましたら、次へをクリック

練習モードです。ボールをセットして打ってください。

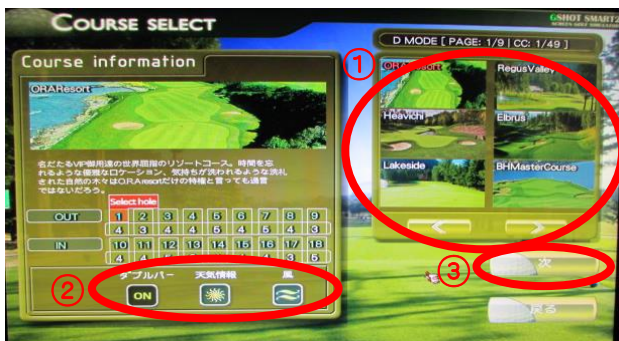

クリックして打ちたいクラブを選択して下さい。※操作方法は次項を参照。

※次項の注意点を必ずご確認ください。

ラウンドモードです。

※右記の**注意点**を必ずご確認ください。

④ 画面上の左下の**③**の**コンシード(OK距離)**をクリックで選択してスタートです。




※**⑦**のクラブマークをクリックして打ちたいクラブを選択して下さい。

1	情報	ホール情報 プレーヤー、残距離、スコア、現在の打数情報	5	ミニマップ	コース状況を視覚的に見ることができます。
2	スイングカメラ	スイングカメラONの時アイコンが出てきます。 ※MENUによりON/OFF変更可	6	カップの位置	カップの位置が表示されます
3	設定	飛球カメラVIEW設定 レベル コンシード設定(バナーOK距離)	7	クラブ設定	左から、 クラブ選択/ティー高さ/Mulligan
4	状況	風速/風の向き ライの状況(%)により飛距離に影響	8	MENU	様々な設定項目があります。 次項にてご説明。

注意点

②

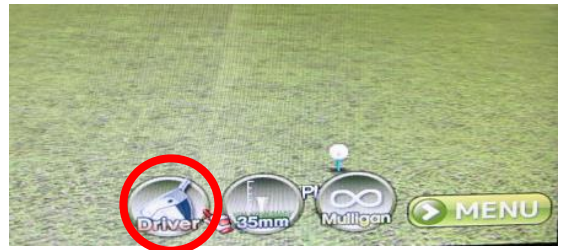

★ティーアップ以外はドライバーのマーク以外どれを選んででもOKです。

※ティーアップして打ちたい場合はドライバーを選択してください。

★ドライバー以外のクラブで打つ際は●の位置にボールをセットして下さい。



★インジケーターのパイロットランプが**緑色**時に打って下さい。

×

○



各プレイを終了する場合は次項へ

ラウンドモードの利用の場合

① 右下のMENUをクリック



練習モードの利用の場合

① 右下のMENUをクリック




② End Gameをクリック



③ 確認をクリック



④ MAIN MENUに戻ります。

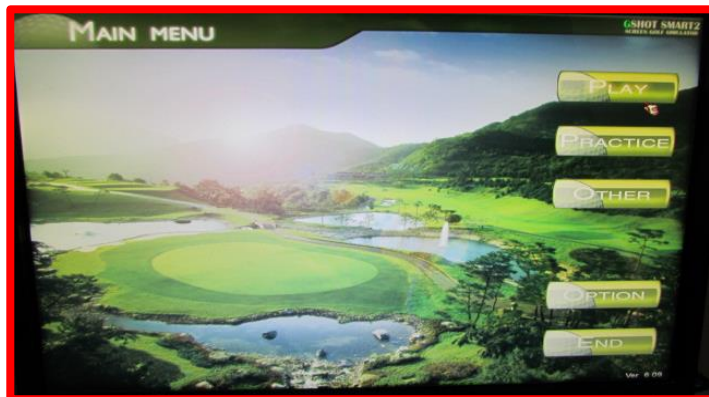

退出の際は『G-shot SMART2の終了退室までの操作ガイド』の④からをご参照の上、操作願います。