


# JoyGolfSmartPlusの『練習モード』・『ラウンドモード』 起動までの操作ガイド

※プレイをお楽しみ頂くまで約3分程度かかります。  
(間違えないようにゆっくりと操作してください。)

- ① 壁にある『プレイルーム』のスイッチ(緑色に灯されている)を押し電源を入れます。

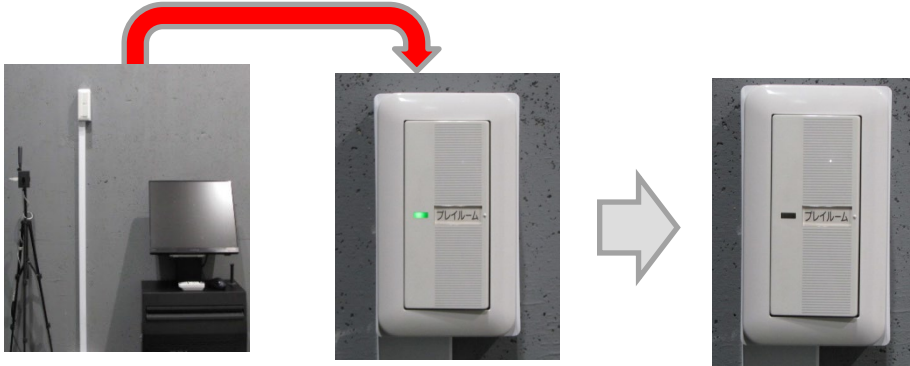

『プレイルーム』のスイッチの照明が消えます。  
これでパソコン本体へ電気が通電されました

- ② 『プロジェクトのリモコン』を『プロジェクト』の方に向けて青い電源ボタンを1回押してください。『プロジェクト』の下部の青色ランプが点滅すればOKです。  
※しばらくするとモーター音がします。

## 『プロジェクトのリモコン』



## 『プロジェクト』

※スクリーンに映像がでるまでしばらく時間がかかります。

- ③ 『パソコン』の電源を入れます。  
『モニター』下のBOX側面の中にあるパソコン本体の電源スイッチボタンを1回押して下さい。




## スイッチボタン

正常に電源が入ったら、スイッチボタンが緑色に灯ります。

《次②へ》


パソコンの電源を入れてから映像が映るまでしばらく時間がかかります。

- ④ パソコンが起動し、モニターに右の画面が映しだされます。

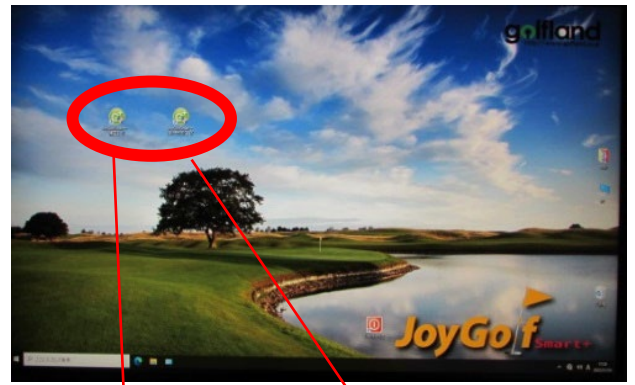

マウスを使って、この画面の『練習モード』か『ラウンドモード』のアイコン上にカーソルをおき、マウスでダブルクリックします。

《練習モード》 《ラウンドモード》

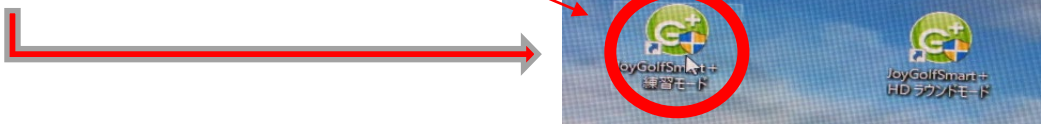

- ⑤ プログラムが起動し、ローディング中の画面になります。  
※1分から2分程度の時間がかかります！ その間、他の操作はしないでください！！



右の画面に『CLICK THE MOUSE TO START』の文字が点滅したらモニター画面をタッチしてください！

下記の画面が映し出されたら『練習モード』又は『ラウンドモード』の起動完了！！



練習モード・ラウンドモードの操作ガイドをご確認頂き、お楽しみください。