

JoyGolfSmartPlusの『練習モード』・『ラウンドモード』 終了退室までの操作ガイド

練習モード


ラウンドモード



① 画面右下の終了ボタンを
タップ(タッチ)してください。




② はいを
タップ(タッチ)してください。

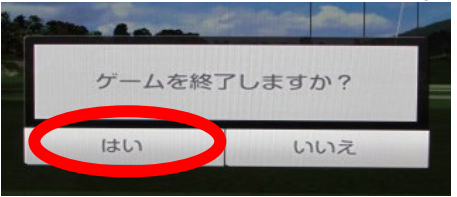


③と④ 画面右下のENDボタンを
タップ(タッチ)してください。




① 画面右下のMENUボタンを
タップ(タッチ)してください。

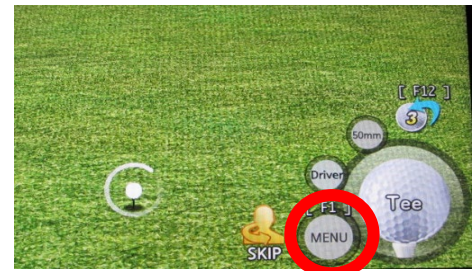


② ラウンド終了ボタンを
タップ(タッチ)してください。

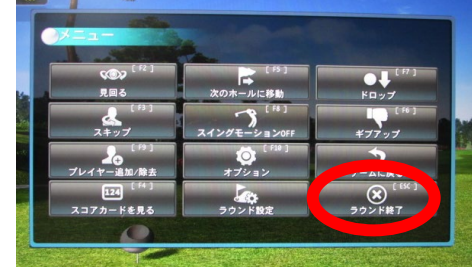


③ 確認ボタンを
タップ(タッチ)してください。

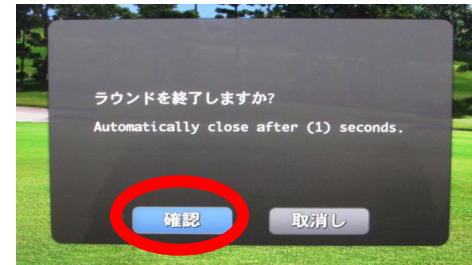

⑤ はいをタップ(タッチ)してください。

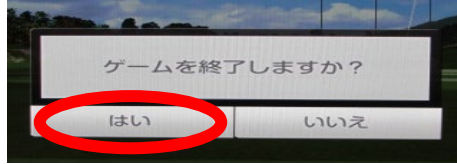

⑥ シャットダウンのアイコンをダブルタップ(2回タッチ)してください。

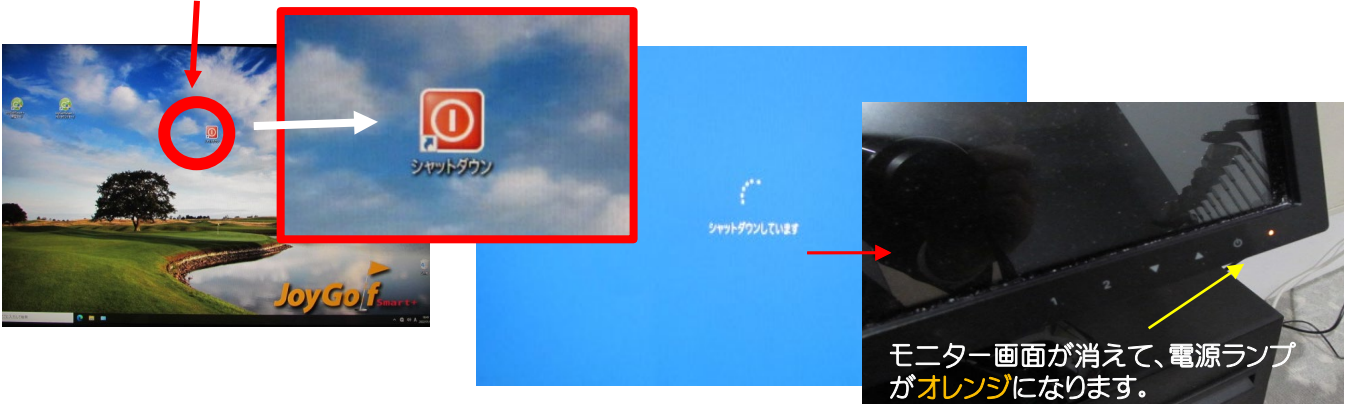


モニター画面が消えて、電源ランプがオレンジになります。

パソコンがシャットダウンしました！

⑦『プロジェクターのリモコン』を『プロジェクター』の方に向けて青い電源ボタンを2回押してください。

※青い電源ボタンを1回押すとスクリーンに『電源を切る 確認』が表示されますので、その後2回目を押して下さい。

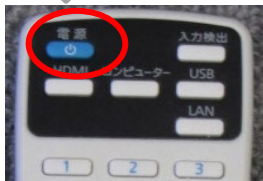

『プロジェクターのリモコン』



『プロジェクター』

⑧ プレイルームのスイッチを押してオフにしてください



『プレイルーム』のスイッチの照明が緑色に灯ります。

これで「パソコン」・「プロジェクター」の電源が切れましたので、必ず、お部屋のエアコン、照明をオフにして、お帰り下さい。